



3M油質老化試紙使用注意事項

保存

1. 長時間保存請置於 ($4^{\circ}\text{C} \sim -4^{\circ}\text{C}$) 冷藏庫並蓋緊上蓋，可確保試紙在使用期限以前之品質
2. 若是置於冷凍庫保存請確認試紙並沒有受潮產生結冰
3. 使用前試紙必需回恢至室溫，並確認第一格沒有呈現淡黃色或霧化狀(與其它三格比較可發現不同)，若第一格變色請勿使用


油鍋溫度

1. 試紙呈色溫度為($163^{\circ}\text{C} \sim 204^{\circ}\text{C}$)，油鍋溫度過低會使試紙呈色不完全，出現第一格未完全變黃而第二格已開使變色


3M油質老化試紙使用說明

試紙使用方法

- 回溫** 取出試紙回恢至室溫
- 1.浸** 將四個藍色區浸在熱油鍋內2~3秒
- 2.等** 自油中取出，等30秒使其呈色
- 3.算** 計算有多少區間由藍變黃
- 4.丟** 超過一格變色時，更換炸油

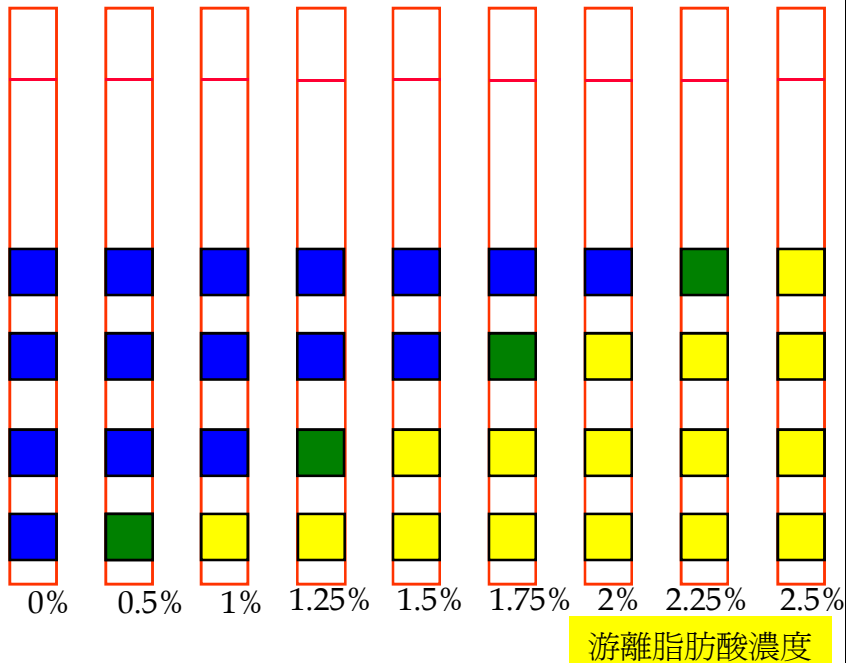

實際呈色判讀

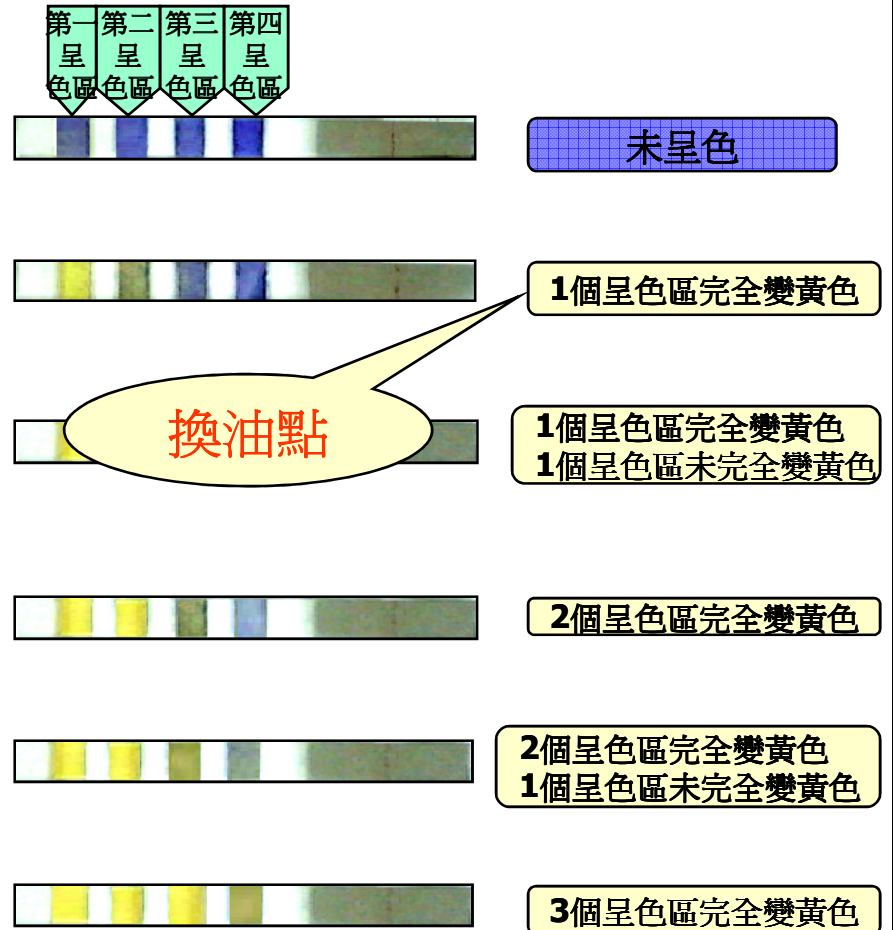

注意:游離脂肪酸濃度*2=酸價值